Angelcare®

MANUALE D'ISTRUZIONI

MONITOR DEI SUONI E MOVIMENTI, RICARICABILE

Modello AC401

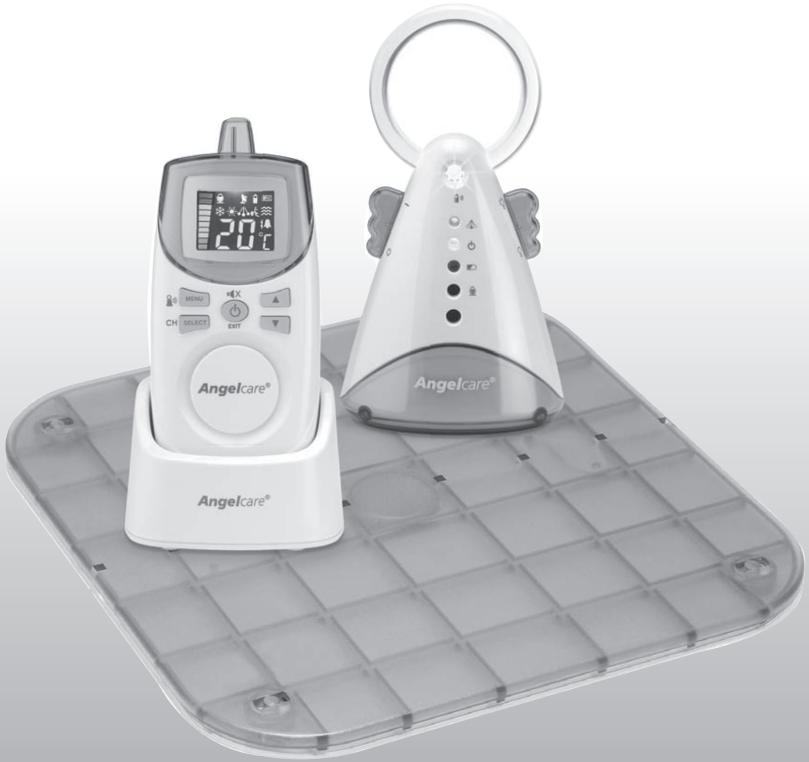

FOPPAPEDRETTI®

INDICE

⚠ AVVERTENZE 4
AC401 Installazione 8
STEP 1 - Ricarica dell'unità genitore 9
STEP 2 - Installazione del materassino sensore 11
STEP 3 - Installazione unità bambino 14
STEP 4 - Avvio del monitor 15
STEP 5 - Verifica e utilizzo del prodotto 17
STEP 6 - Attivare e disattivare le funzioni aggiuntive 25
Problemi & soluzioni 26
Specifiche Tecniche 28
Manutenzione 28
Guida alla sicurezza delle batterie 29
Smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 23

MANUALE D'USO

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DI INSTALLARE E DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.

L'INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI, MORTE O DANNI AL PRODOTTO.

IL MATERASSINO SENSORE NON È PROGETTATO PER L'USO CON ADULTI O BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 24 MESI.

IL MATERASSINO SENSORE NON E' PROGETTATO PER DETERMINARE SE UN BAMBINO E' SCESO DAL LETTINO.

⚠ ATTENZIONE

Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
Durante le fasi di montaggio, tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZE

1. QUESTO DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA NON SOSTITUISCE LA SORVEGLIANZA EFFETTUATA DA UN ADULTO RESPONSABILE. Questo articolo è stato progettato per essere un aiuto nel monitorare il vostro bambino. Anche se utilizzate il monitor, è comunque necessario, per ragioni di sicurezza, controllare regolarmente il bambino. Bambini prematuri o altri bambini ritenuti a rischio devono sempre essere monitorati da un supervisore o medico adatto. Questo dispositivo NON deve essere usato come un dispositivo medico, o al fine di evitare la morte improvvisa del lattante Sindrome (SIDS). Questo prodotto NON sostituisce la diretta supervisione da parte di un adulto responsabile. Controllate le attività del vostro bambino a intervalli regolari.

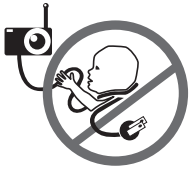

2. AVVERTENZA
Pericolo di strangolamento
I bambini rischiano di strangolarsi con il filo. Tenere il filo dei trasformatori fuori dalla portata dei bambini (ad una distanza maggiore di 1 m). MAI utilizzare il pannello sensore senza la protezione dei cavi. Controllare sempre la protezione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il prodotto se la protezione dei cavi è danneggiata o rotta.

3. Non utilizzare prolunghe con i trasformatori AC. Utilizzare esclusivamente i trasformatori AC in dotazione.

4. Quando collegate alla presa di corrente il trasformatore AC, NON toccare l'estremità del connettore.

5. Assicurarsi SEMPRE che entrambe le unità, genitore e bambino, funzionino correttamente e che siano posizionate a una corretta distanza (portata) per trasmettere tra di loro. Verificare il corretto funzionamento del monitor prima del primo utilizzo. Verificare regolarmente il monitor per assicurarsi del corretto funzionamento. Verificare il corretto funzionamento, ogni volta che il materassino sensore è posizionato in un diverso lettino o si cambia la posizione dell'unità bambino.

6. Se l'allarme del dispositivo si attiva, recarsi SEMPRE nella stanza del bambino per un controllo.

7. NON utilizzare l'unità bambino in aree umide/bagnate, come la vasca da bagno, la doccia, il lavabo, la lavatrice, piscine, pavimenti bagnati, etc. NON immergere nessuna parte dell'unità bambino, dell'unità genitore, del trasformatore o del materassino con sensore in acqua o altro liquido. Pulire con un panno asciutto.

8. Tenere il monitor lontano da fonti di calore come stufe, radiatori, camini o altri dispositivi che generano calore. Il calore potrebbe danneggiare le parti in plastica o componenti elettrici del prodotto.

9. Posizionare sempre l'unità bambino e l'unità genitore su una superficie piana. Le unità devono essere collocate in posizione verticale. Lasciare attorno alle unità, uno spazio sufficiente per una corretta ventilazione. NON posizionare le unità su divani, poltrone, cuscini, letti, ecc, perché potrebbero ostacolare la corretta ventilazione.

10. Questo dispositivo di sorveglianza utilizza le onde pubbliche per trasmettere il suo segnale. È quindi possibile che l'unità di ascolto genitore del vostro dispositivo capti i segnali di altri dispositivi di sorveglianza attivi nelle vicinanze o che i segnali del vostro trasmettitore siano captati da un ricevente di un'abitazione vicina. Per proteggere la vostra privacy, assicuratevi che entrambe le unità siano spente (OFF) quando non in uso. In caso di interferenze tra le unità, cambiare il canale di trasmissione.

11. Questo prodotto non è un giocattolo. NON permettere ai bambini di giocare con questo prodotto.

12. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Questo prodotto contiene piccole parti, durante il montaggio assicurarsi di tenere fuori dalla portata dei bambini i

componenti di piccole dimensioni.

13. Quando si utilizza il dispositivo, la temperatura della stanza deve essere compresa tra 10°C e 40°C.

14. AVVERTENZE BATTERIE

14. Utilizzare solo batterie ricaricabili AAA nell'unità genitore. NON inserire contemporaneamente batterie vecchie e nuove nella stessa unità. NON utilizzare contemporaneamente batterie alcaline e batterie ricaricabili nella stessa unità. Inserire le batterie con la polarità corretta. NON cortocircuitare i terminali di alimentazione.
Utilizzare solo le batterie consigliate o batterie equivalenti (stesso modello), utilizzare solo il trasformatore in dotazione. Rimuovere le batterie quando si ripone il prodotto per un periodo prolungato o quando le batterie sono esauste. Smaltire correttamente le batterie scariche.
Non caricare le batterie non ricaricabili. La carica delle batterie deve avvenire solo sotto la supervisione di un adulto. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

15. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

15.1 Leggere le istruzioni – E' necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

15.2 Conservare queste istruzioni. Le istruzioni devono essere conservate per futuri riferimenti.

15.3 Seguite tutte le avvertenze - Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni di funzionamento devono essere seguite fedelmente.

15.4 Seguire attentamente le istruzioni - Tutte le istruzioni d'uso devono essere seguite per un utilizzo corretto del prodotto.

15.5 Acqua e umidità - Non usare questo apparecchio in prossimità di acqua. Ad esempio, in prossimità di una vasca da bagno, di lavabi, di lavelli, di lavanderia, in un ambiente umido o vicino ad una piscina ecc. Prestare attenzione in modo che oggetti NON cadono sulle unità e che non vengano rovesciati liquidi su nessuna delle due unità o nelle fessure del materassino sensore.

15.6 Pulizia - Scollegare tutte le unità prima di procedere con la pulizia . NON immergere in acqua nessuna parte dell'unità bambino e dell'unità genitore. Pulire solo con un panno asciutto. Non spruzzare sulle unità prodotti detergenti o solventi. Pulire il pannello sensore con un panno inumidito leggermente con un detergente antisettico o neutro.

15.7 Ventilazione - NON ostruire le aperture per la ventilazione. Consentire un'adeguata ventilazione quando le unità sono in uso. NON coprire l'unità bambino o unità genitore con oggetti come ad esempio una coperta. NON collocare le unità in un cassetto o in un luogo che potrebbe attutire il suono o interferire con il normale flusso di aria.

15.8 Fonti di calore - Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore quali camini, radiatori, stufe o altri dispositivi che generano calore. Il calore potrebbe danneggiare le parti in plastica o componenti elettrici del prodotto.

15.9 Protezione del cavo di alimentazione - Proteggere il cavo del pannello sensore e il cavo di alimentazione del trasformatore per evitare che venga calpestato o schiacciato da mobili o altri oggetti – I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo tale da NON poter essere calpestati o schiacciati da oggetti/mobili. Prestare particolare attenzione ai cavi e alle spine, al collegamento della presa a muro e ai punti di collegamento sul prodotto.

15.10 Accessori – Utilizzare solo i componenti forniti dal produttore. NON collocare questo prodotto su un carrello, un treppiede, un supporto o un tavolo. Il prodotto potrebbe cadere, causando gravi lesioni a bambini o adulti o gravi danni al prodotto stesso. Per il montaggio del prodotto attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.

15.11 Se il dispositivo non è utilizzato per un tempo prolungato, togliete le batterie da entrambe le unità e scollegate i trasformatori dalla presa di corrente.

15.12 Manutenzione - NON APRIRE, ad esclusione del vano batterie, i dispositivi: unità bambino, unità genitore, la base di ricarica dell'unità genitore, il materassino con sensore o i trasformatori. Questi prodotti non contengono componenti o parti riparabili da parte dell'utente. Rischio di scossa, incendio o altri rischi.

15.13 Parti di ricambio – Utilizzare solo ricambi originali. Utilizzare componenti non autorizzati può provocare incendi, scariche elettriche o altri pericoli.

15.14 Utilizzo - Questo articolo è stato progettato per essere un aiuto nel monitorare il vostro bambino. NON sostituisce la supervisione di un adulto e non deve essere usato come tale. Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

15.15 Fonti di alimentazione - Utilizzare il prodotto solo con il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta dati tecnici del trasformatore.

15.16 Sovraccarico - Non sovraccaricare le prese a muro, prolunghe o prese multiple, perché potrebbero provocare un rischio di incendio o scosse elettriche.

15.17 Introduzione di liquidi o oggetti - Non inserire oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto o attraverso le fessure di ventilazione in quanto potrebbero toccare punti di tensione o causare corto circuiti che potrebbero provocare un rischio di incendio o scosse elettriche. Non versare liquidi di nessun tipo sul prodotto.

15.18 Antenna - L'antenna per la trasmissione, utilizzata nel dispositivo, deve essere posizionata ad una distanza di almeno 20 cm dalla persona e non deve essere posizionata nelle vicinanze di altre antenne o apparecchi trasmettitori.

15.19 Rete elettriche – L'antenna esterna non deve essere collocata nelle vicinanze di linee elettriche o altri dispositivi di potenza o dove, in caso di caduta, l'antenna potrebbe toccare tali linee o circuiti in quanto il contatto potrebbe essere pericoloso.

15.20 AVVERTENZA Pericolo strangolamento - I bambini possono strangolarsi con i cavi. Tenere i cavi dei trasformatori fuori dalla portata dei bambini (distanti più di 1 m). Non utilizzare MAI il pannello sensore senza la copertura di protezione del cavo. Controllare l'integrità del rivestimento di protezione del cavo prima di ogni utilizzo. Interrompere immediatamente l'uso del materassino sensore, se il rivestimento di protezione del cavo è danneggiato o rotto.

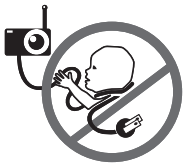

15.21 INTERFERENZE - Questo dispositivo di sorveglianza utilizza le onde pubbliche per trasmettere il suo segnale. È quindi possibile che l'unità di ascolto genitore del vostro dispositivo capti i segnali di altri dispositivi di sorveglianza attivi nelle vicinanze o che i segnali del vostro trasmettitore siano captati da un ricevente di un'abitazione vicina. Per proteggere la vostra privacy, assicuratevi che entrambe le unità siano spente (OFF) quando non in uso. In caso di interferenze tra le unità, cambiare il canale di trasmissione.

15.22 Fonti di vibrazione - Il materassino con sensore di movimento può rilevare il movimento da diverse fonti di vibrazioni tanto all'interno che all'esterno della camera del bambino Quando il monitor è in funzione è importante non utilizzare accessori che possono causare vibrazioni come ad esempio, giostrine applicate ai lettini o altre fonti di vibrazione che possono essere prodotte da ventilatori, lavatrici, musica ad alto volume , ecc . Queste fonti di vibrazione possono interferire e disturbare il corretto funzionamento del vostro monitor Angelcare e impedire l'attivazione del segnale di allarme perché il dispositivo rileva i movimenti anche se non sono quelli del vostro bambino. Prima di utilizzare il prodotto, assicuratevi che tutte le fonti di vibrazioni siano state eliminate.
Dal momento che il dispositivo di sorveglianza è estremamente sensibile, è importante che sappiate che può rilevare i movimenti che fate quando vi trovate vicino al vostro bambino.
Si possono verificare falsi allarmi. Il motivo più frequente è che l'unità bambino non è stata spenta dopo che il bambino è stato tolto dal lettino. Un altro motivo può essere che il materassino con sensore non sia posizionato correttamente sotto il materasso del lettino.
Assicurarsi che il pannello sensore del movimento è collocato su una superficie rigida e piana, con il lato stampato rivolto verso l'alto.
Potrebbe essere necessario regolare la sensibilità del prodotto in funzione del materasso utilizzato, vedere il punto 5.3.
In caso di allarme recarsi sempre nella stanza del bambino per verificare che non ci siano problemi.

15.23 Pannello Sensore di movimento - Per funzionare correttamente, il materassino con sensore di movimento deve essere a contatto diretto col materasso e poggiare su una superficie rigida. Se la base di appoggio del materasso non è rigida, ad esempio una rete metallica troppo flessibile o un sottomaterasso morbido, è necessario collocare un'asse sotto il materassino con sensore di movimento per ottenere una superficie rigida. Collocate, come base di appoggio, un pannello di compensato di legno dello spessore di 6 mm (la cui dimensione dovrebbe essere preferibilmente

identica alla base del lettino o perlomeno più grande del materassino sensore, ossia di dimensione minima di 33 cm x 33 cm x 6 mm) tra la base del lettino e il materasso.
Le doghe in legno sono utilizzabili senza pannello di irrigidimento a condizione che siano rigide, che tra una doga e l'altra vi sia una distanza inferiore a 10 cm. Il materassino con sensore deve essere collocato tra il pannello rigido e il materasso. Il pannello, in questo modo, terrà premuto il materassino sensore che resterà in contatto con il materasso, anche se il bambino si muove. Assicuratevi che il cavo passi sotto il materasso come da indicazioni riportate nel manuale.

16. IMPORTANTE: INSTRUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELLE BATTERIE

16.1 Utilizzare solo il tipo e il modello delle batterie specificate nel manuale in dotazione. C'è il rischio di esplosione se vengono utilizzate batterie di diverso modello.

16.2 Per l'unità genitore, utilizzare SOLO batterie ricaricabili AAA e trasformatori AC inclusi nella confezione. ATTENZIONE: utilizzare SOLO batterie ricaricabili nell'unità genitore, NON utilizzare batterie alcaline, in quanto possono danneggiare l'unità.

16.3 Al primo utilizzo, caricare le batterie per 15 ore. Assicurarsi che il monitor sia spendo (OFF). Per la ricarica utilizzare esclusivamente il trasformatore AC incluso nella confezione.

16.4 Non utilizzare i trasformatori in dotazione per altre apparecchiature.

16.5 Quando si scollega il trasformatore AC dell'unità bambino, assicurarsi che l'unità sia spenta (OFF). In caso contrario, se nell'unità bambino sono state inserite le batterie, l'unità continuerà a funzionare in modalità batterie.

16.6 NON utilizzare batterie ricaricabili nell'unità bambino. Utilizzare SOLO batterie alcaline.
16.7 NON smaltire o buttare le batterie nel fuoco. Rischio esplosione. Attenersi ai regolamenti in vigore nella propria nazione per lo smaltimento delle batterie.

16.8 Fare attenzione quando maneggiate le batterie evitando cortocircuiti mediante materiali conduttivi, quali anelli, braccialetti e chiavi. Evitare di cortocircuiti, inversioni di cariche, rompere o incenerire le batterie per prevenire la fuoriuscita di sostanze tossiche, il rilascio di idrogeno e/o ossigeno/gas.

16.9 NON tentare di ricaricare le batterie NON ricaricabili. Si potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze corrosive o le batterie potrebbero esplodere.

16.10 NON tentare di rigenerare batterie esauste provocando un riscaldamento delle stesse. Questa operazione può causare il rilascio improvviso si sostanza corrosive, causando ustioni, irritazioni agli occhi o alla pelle.

16.11 Sostituire le batterie con batterie nuove identiche (modello e dimensione). Se la batteria da sostituire è collegate in serie, sostituire allo stesso tempo anche le altre batterie. Non utilizzare o mischiare batterie vecchie e nuove.

16.12 NON installare le batterie nel prodotto con le polarità invertite. Inserire le batterie con polarità invertita può causare folgorazione, può causare la fuoriuscita di sostanza corrosive o esplosioni.

16.13 Se il prodotto non è utilizzato per oltre 30 giorni, rimuovere le batterie per evitare la fuoriuscita di sostanza corrosive e/o danneggiare il prodotto.

16.14 Eliminare le pile "esaurite" il più presto possibile, dal momento che le batterie "esaurite" hanno maggiore probabilità di perdere liquido in un dispositivo. Se da una batterie è fuoriuscito il liquido, deve essere sostituita immediatamente utilizzando guanti di protezione per la rimozione.

16.15 NON conservare questo prodotto, o le batterie in dotazione, in aree ad alta temperatura.

ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche su questa apparecchiatura, non autorizzate e/o approvate dall'ente responsabile che ha rilasciato la conformità per l'utilizzo di tale dispositivo, possono violare le leggi vigenti rilasciate dalle Autorità di Competenza e impedire l'utilizzo del dispositivo di monitoraggio.

INSTALLAZIONE

MONITOR DEL SUONO
E DEL MOVIMENTO

Modello AC401

Componenti in dotazione:

1 Unità Genitore ricaricabile (ricevitore)

1 Supporto base, caricabatterie

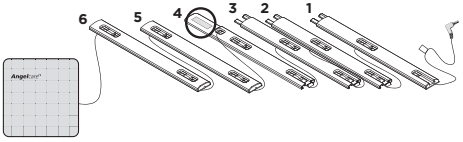

1 Materassino sensore del movimento con protezione cavo pre-montato

1 Unità bambino (trasmettitore)

2 Trasformatori da 7.5 Volt

4 Pile AAA ricaricabili per l'unità Genitore

E' necessario preparare:

Un pannello di compensato (non incluso)
Spessore: **6 mm**
Dimensioni minime: **33 x 33 cm**
Dimensioni massime:
uguale alla dimensione materasso

Pannello

MOLTO IMPORTANTE! Se la base di appoggio del materasso non è rigida, ad esempio una rete metallica troppo flessibile o un sottomaterasso morbido, o con doghe è necessario collocare un supporto rigido sotto il materassino con sensore di movimento per ottenere una superficie di appoggio rigida. Collocate, come base di appoggio, un pannello di compensato di legno dello spessore di 6 mm (la cui dimensione dovrebbe essere preferibilmente identica alla base del lettino o perlomeno più grande del materassino sensore, ossia di dimensione minima di 33 cm x 33 cm x 6 mm) tra la base del lettino e il materasso. Le doghe in legno sono utilizzabili senza pannello di irrigidimento a condizione che siano rigide, che tra una doga e l'altra vi sia una distanza inferiore a 10 cm.

Componenti necessari (non inclusi):



4 batterie alcaline AAA per l'unità bambino



Minicacciavite a croce modello Philips

STANZA DEL BAMBINO:

IMPORTANTE
Posizionare il lettino in prossimità di una parete di sostegno, lontano da correnti d'aria.
Collocare l'unità bambino su una superficie piana e stabile, di fronte al lettino, ad una distanza di almeno 1 metro.

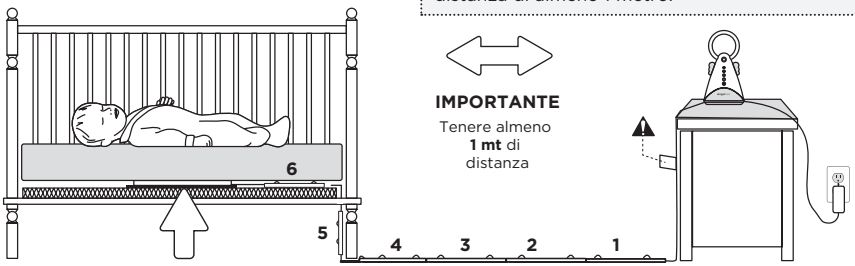

Materassino con sensore

STEP 1 - RICARICA DELL'UNITÀ GENITORE

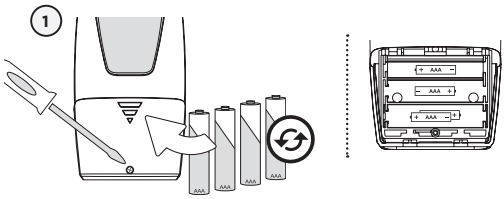

IMPORTANTE
NON USATE MAI delle pile alcaline (pile NON ricaricabili) nell'unità genitore, perché queste potrebbero esplodere quando ricaricate l'unità.

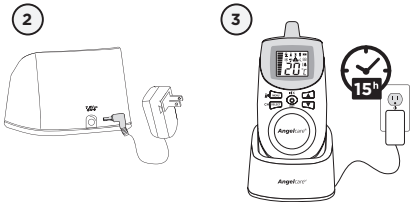

1) Aprire lo sportello del vano batterie ed inserire le batterie ricaricabili (in dotazione).

2) Collegare il trasformatore AC alla base di ricarica e ad una presa elettrica.

3) Collocate l'unità genitore sulla base di ricarica e caricare l'unità per **15 ore consecutive** (prima di utilizzare il prodotto per la prima volta).

NOTA:

Per ottimizzare le prestazioni delle batterie fare riferimento alle linee guida della batteria nella sezione "Risoluzione dei problemi".

1.1 - BATTERIE

COME CONTROLLARE LE BATTERIE:

Scollegare il trasformatore da entrambe le unità.

- Se la spia di accensione dell'unità bambino non è accesa o se è accesa la spia batteria scarica, sostituire le batterie.
- Se l'unità genitore e lo schermo non si accende, caricare le batterie.

Indicatore di alimentazione dell'unità bambino.

Indicatore di batteria scarica dell'unità bambino.

ALLARME BATTERIA UNITA GENITORI

- L'allarme si attiva quando le batterie devono essere ricaricate.
- L'unità genitore emette un segnale acustico ogni 15 secondi.
- L'icona della batteria vuota appare sullo schermo.

COME CARICARE LE BATTERIE DELL'UNITA' GENITORE:

Posizionare l'unità genitore sulla base di ricarica per caricare l'unità.
Anche se il prodotto funzione con le batterie a mezza carica, si consiglia di ricaricarle completamente.

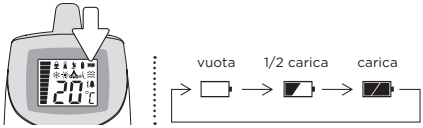

UNITA' GENITORE:

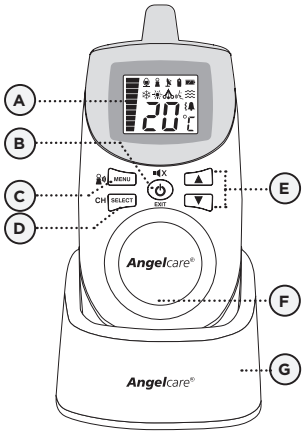

Lato frontale

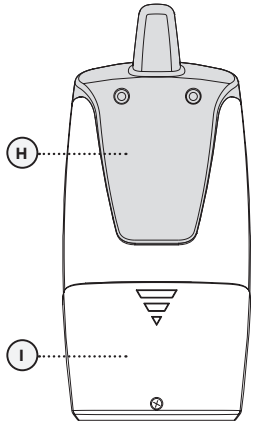

Lato posteriore

A) Schermo LCD

B) Pulsante ON / OFF

C) Pulsante Menu

D) Pulsante di selezione Canale

E) Pulsante regolazione Suono Up / Down

F) Altoparlante

G) Supporto base di ricarica

H) Clip di aggancio per cintura

I) Vano batteria

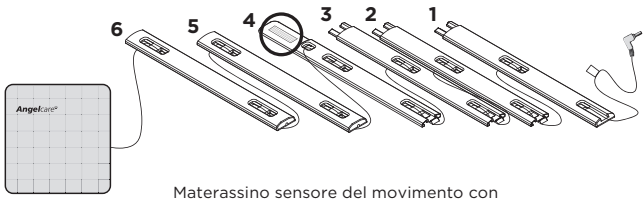

Materassino sensore del movimento con protezione cavo pre-montato.

Protezioni 1,2,3,4:
da posizionare sul pavimento

Protezione 4:
Include striscia di nastro biadesivo da posizionare sotto la gamba del letto.

Protezione 5:
da posizionare in verticale tra il piano rete ed il pavimento.

Protezione 6:
da posizionare sotto il materasso.

⚠ AVVERTENZA

RISCHIO DI STRANGOLAMENTO

I bambini rischiano di STRANGOLARSI con i cavi.
MAI utilizzare il pannello sensore senza protezioni.

- Tenere i cavi dei trasformatori fuori dalla portata dei bambini (distanza superiore a 1 m).
- Per evitare il rischio di strangolamento di bambini o neonati, non posizionare MAI l'unità bambino ad una distanza inferiore a 1 metro dal lettino.
- **MAI** utilizzare il pannello sensore senza protezioni. Controllare sempre la protezione prima dell'uso, verificando che sia correttamente fissata al piede della culla o del lettino. Non utilizzare il pannello sensore se la protezione è danneggiata o rotta.
- **MAI** utilizzare prolunghe per i trasformatori AC. Utilizzare **SOLO** i trasformatori in dotazione. Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare in nessun caso che i bambini giochino col prodotto.

2.1 - SCEGLIERE LA POSIZIONE PER L'UNITÀ BAMBINO

L'unità bambino deve essere posizionata a una distanza di **almeno 1 metro dal lettino**.

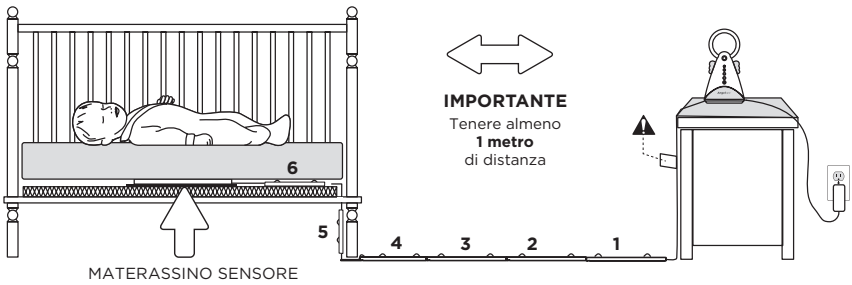

2.2 SCEGLIERE IL LATO DEL LETTINO DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEL FILO CON PROTEZIONE

RACCOMANDATO

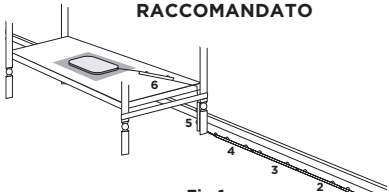

Fig 1

Utilizzare la gamba del lettino più vicina all'unità bambino **(Fig 1)**. Nel caso in cui l'unità bambino fosse collocata in una posizione diversa, per posizionare il cavo con la protezione, utilizzare la gamba più vicina all'unità bambino **(Fig.2).**
È sempre preferibile che il cavo con le protezioni sia disposto lungo una parete.

alternativa

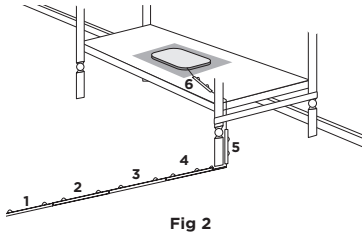

Fig 2

2.3 - INSTALLAZIONE DEL MATERASSINO SENSORE SUL PIANO RETE

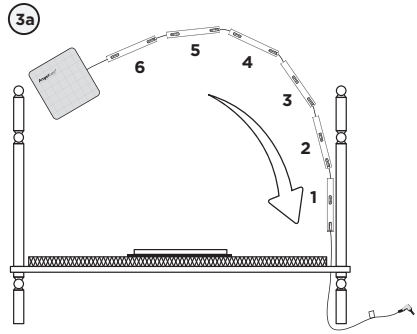

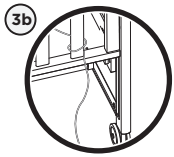

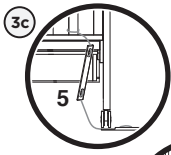

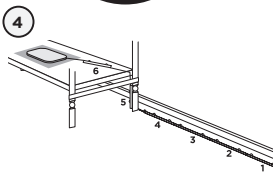

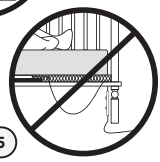

1) Rimuovere il materasso dal lettino.

2) Posizionare il pannello sensore sul **piano rete**, al centro della culla o del lettino (con il lato stampato rivolto verso l'alto). Se necessario, collocare un pannello rigido più grande della superficie del pannello sensore tra la rete del materasso e il pannello sensore (consultare il manuale per ulteriori dettagli).

3) Inserire la parte finale del filo, estremità finale con spinotto jack e coperture 1,2,3,4,5, attraverso l'apertura tra la stecca della sponda fissa più vicina alla gamba del lettino. Lasciando la protezione 6 sul piano rete, avvolgere la parte del cavo libero tra la copertura 6 e 5 attorno alla stecca, vedere immagine, facendo poi scendere dalla parte esterna del lettino, in posizione verticale, la copertura 5.

4) Posizionare le protezioni n° 1,2,3,4, sul pavimento, lasciando in posizione verticale la protezione n°5, nella parte posteriore del lettino, più o meno a metà fra il supporto rete materasso e il pavimento, vedere immagine.

5) Tendere il cavo assicurandosi che non vi siano parti allentate.

6

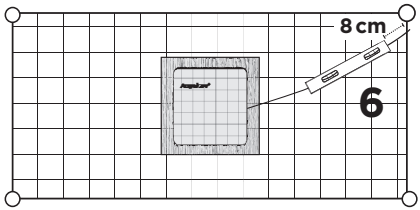

7

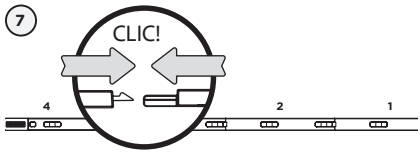

8

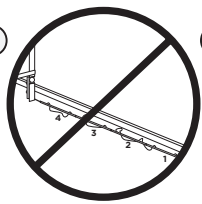

9

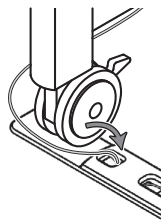

10

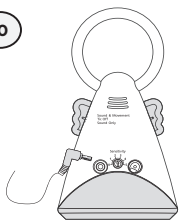

6) Posizionare la protezione 6 sul piano rete a circa 8 cm del bordo del piano rete.

7) Assemblare le protezioni da pavimento unendole fino ad avvertire un clic.

8) Tendere il cavo facendolo passare, se necessario, attraverso le protezioni (vedere immagine).
Controllare che non vi siano cavi allentati.

9) Staccare il nastro biadesivo dalla parte piana della protezione principale (4) e posizionare la piastra di sicurezza sotto la ruota, se in dotazione, o sotto il piede della culla / del lettino.

10) Collocare l'unità bambino su una superficie piana e stabile di fronte al lettino ad una distanza superiore a 1 metro dal lettino e collegare il cavo del materassino con sensore alla presa posta sul retro dell'unità bambino.

11) Controllare che il materassino sensore, sul piano rete, sia rimasto nella posizione corretta.

12) Posizionare il materasso nel lettino.

Il materasso con sensore funziona con ogni tipo e dimensione di lettino e materasso, ECCETTO MATERASSI MEMORY FOAM o materassi con telaio ed interno cavo.

Il pannello rigido mantiene una pressione costante sul materassino sensore, consentendodi rilevare i movimenti del bambino anche quando il bambino si trova alle estremità del lettino.

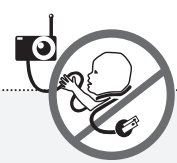

⚠ ATTENZIONE

RISCHIO DI STRANGOLAMENTO

- Tendere il cavo del materassino sensore, verificare che non vi siano parti allentate.
- Se collocate il materassino sensore in una posizione diversa da quella centrale, fate scorrere il cavo attraverso le protezioni.
  Verificare che la copertura 5 resti collocata a metà altezza tra il piano rete materasso e il pavimento. Eliminare eventuali allentamenti dei cavi presenti tra i passanti delle coperture di protezione.
- Il materassino sensore non è progettato per l'uso con adulti o bambini di età superiore a 24 mesi.
- Interrompere l'utilizzo del materassino sensore, quando il bambino ha più di 24 mesi. Rimuovere il materassino sensore e conservarlo per futuri utilizzi.
- PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:
  Assicurarsi del corretto funzionamento, fare riferimento al manuale d'uso per verificare il corretto funzionamento a installazione completata.

STEP 3 - INSTALLAZIONE UNITÀ BAMBINO

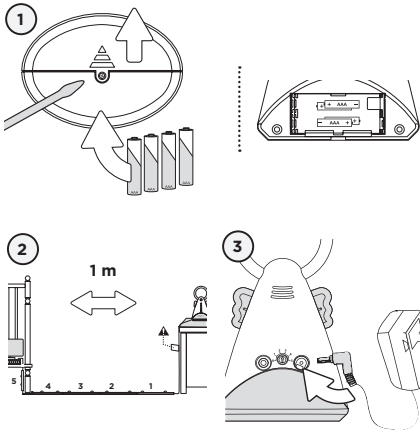

1) Rimuovere la copertura del vano batterie ed inserire 4 pile alcaline AAA (non incluse).

2) Posizionare l'unità bambino ad una distanza superiore a **1 metro** dal lettino.

3) Collegare il trasformatore all'unità bambino e inserite la spina in una presa a muro.

NOTA:

Le batterie servono per alimentare e mantenere in funzione l'unità nel caso di interruzione della linea elettrica

UNITA' BAMBINO:

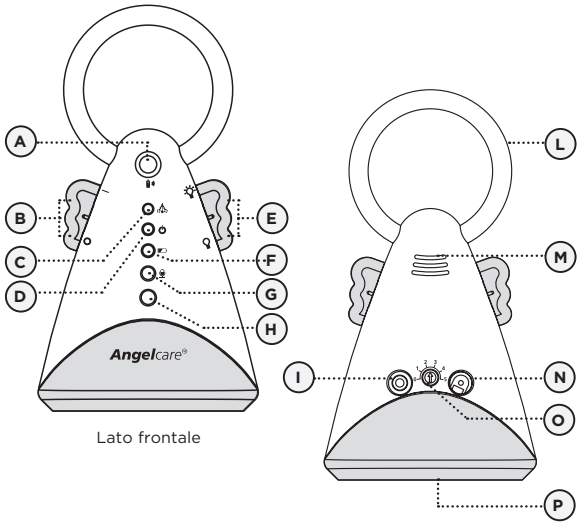

A) Pulsante per localizzare l'unità genitore

B) Pulsante ON / OFF

C) Indicatore del movimento "TIC" (lampeggiante)

D) Indicatore di funzionamento (ON).

E) Interruttore luce notturna (ON / OFF)

F) Indicatore di batteria scarica

G) Microfono

H) Altoparlante

I) Presa per materassino sensore

L) Luce notturna

M) altoparlante

N) AC Adapter – presa di corrente

O) Regolatore sensibilità del materassino

P) Vano batterie (lato inferiore)

STEP 4 - AVVIO DEL MONITOR

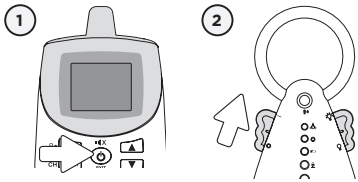



1) Premere l'interruttore **(ON/OFF)** sull'unità genitore, per 2 secondi.

2) Far scorrere l'interruttore **(ON/OFF)** sull'unità bambino in posizione ON.

NOTA:

Lo schermo dell'unità genitore visualizza all'avvio, il canale di trasmissione (C1-C8), e dopo 5 secondi le icone delle funzioni attive e la temperatura rilevata dall'unità bambino.

Il processo di connessione tra le unità richiede circa 30 secondi. Se il processo di connessione non si conclude entro i 30 secondi, spegnere entrambe le unità e ripetere la procedura di accensione.

Quando l'unità genitore è accesa (ON) e l'unità bambino è spenta (OFF):

- Nessuna canale di trasmissione è visualizzato sullo schermo, ma l'icona delle unità bambino lampeggia.
- Dopo un minuto, l'unità genitore emette dei segnali acustici. 5 secondi dopo il segnare acustico l'unità si spegne.

Se si verifica una perdita di connessione tra le due unità (fare riferimento alla risoluzione dei problemi):

- L'icona Out-of-Range lampeggia sul display e l'unità genitore emette un segnale acustico.

SELEZIONE DEL CANALE

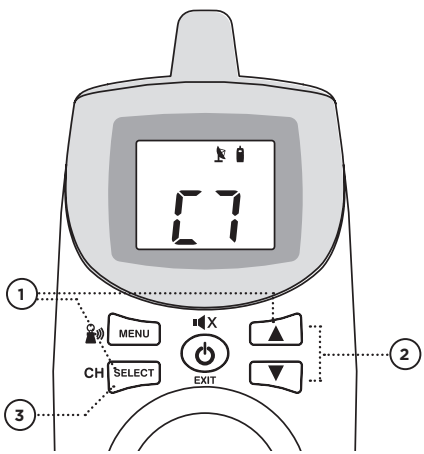

PER SELEZIONARE IL CANALE:

1) Premere e tenere premuto il tasto di selezione "SELECT" per accedere alla modalità canale.

2) Premere il tasto freccia UP o DOWN per cambiare il canale di trasmissione (da C1 a C8).

3) Premere nuovamente il tasto di selezione "SELECT" per confermare la selezione del canale.

NOTA :

Se la trasmissione non è chiara o se sentite dei rumori estranei o brusii, dovrete cambiare il canale di trasmissione.

ICONE

TRASMISSIONE DEL SUONO (VOX)

Unità Bambino:
E' visualizzata quando dall'unità genitore si accede al menù opzioni per selezionare le funzioni sull'unità bambino.

Fuori campo:
Indica la perdita di connessione tra l'unità genitore e l'unità bambino.

Unità Genitori:
E' visualizzata quando si accede al menù opzioni per selezionare le funzioni dell'unità genitore.

Temperature Display:
Indica la temperatura della stanza rilevata dall'unità bambino.

Bassa temperatura:
Appare quando è attivo l'allarme di bassa temperatura.

Alta temperatura:
Appare quando è attivo l'allarme per l'alta temperatura.

Canale di trasmissione:
Mostra il canale di trasmissione impostato.

Icone modalità di allarme:
Indica la modalità di allarme selezionata.

- Solo allarme acustico
- Allarme acustico e vibrazioni
- Solo vibrazioni

Volume / Livello di sensibilità trasmissione vocale (VOX):
Indica il livello del volume e la sensibilità per l'attivazione delle trasmissione vocale (VOX).

Icone di monitoraggio:
Indicano le funzioni attive:

- solo MOVIMENTO
- solo SUONO
- "TIC", SUONO e MOVIMENTO
- SUONO e MOVIMENTO
- "TIC" e MOVIMENTO

Icona livello batteria:
Indica il livello della batteria

- Vuota
- 1/2 Carica
- Carica
- In carica

STEP 5 - VERIFICA E UTILIZZO DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere utilizzato con le impostazioni di fabbrica pre-programmate oppure è possibile personalizzare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

Per attivare le modifiche apportate al menù principale e nel sotto-menù è necessario premere il tasto SELECT di conferma.

IMPORTANTE

Quando si entra nella modalità MENU o SOTTO-MENU, la trasmissione audio tra l'unità genitore e l'unità bambino è momentaneamente disattivata.

5.1 - ACCESSO AL MENU E MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Si accede al menu delle impostazioni premendo il tasto MENU sull'unità genitore.
Le funzioni di menu sono a ciclo continuo. Ogni volta che si preme il tasto MENU si passa alla funzione MENU successiva. Le funzioni MENU sono visualizzate nel seguente ordine:

PREMENDO 1 VOLTA: "TIC, SUONO & MOVIMENTO"	STEP 5.2 & STEP 5.3
PREMENDO 2 VOLTE: "Out of Range"	STEP 5.4
PREMENDO 3 VOLTE: "Trasmissione Audio"	STEP 5.5
PREMENDO 4 VOLTE: "Allarme"	STEP 5.7
PREMENDO 5 VOLTE: "Temperatura"	STEP 5.9

NOTA:

Premendo il tasto MENU si passa alla funzione successiva.
Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate è necessario premere SELECT e poi EXIT per confermarle altrimenti le nuove impostazioni non verranno salvate.

5.2 - MATERASSINO SENSORE DEI MOVIMENTI

FUNZIONI DEL MATERASSINO SENSORE:

"**TIC":** Rileva il movimento del bambino ed emette un suono TIC ad ogni movimento rilevato.

solo "SUONO": Rileva la voce del bambino ed i suoni. La funzione di rilevamento dei movimenti è disattivata.

solo "MOVIMENTO": Rileva il movimento del bambino senza l'emissione di un TIC ad indicare il movimento rilevato.

IMPORTANTE

Quando si accede nella modalità MENU o SOTTO-MENU, l'unità genitore e l'unità bambino non emette nessun suono di allarme, ne di vibrazione, anche se erano attivi prima di accedere alla modalità MENU o SOTTO-MENU.

5.3 - CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DI RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO E SUONO

PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI

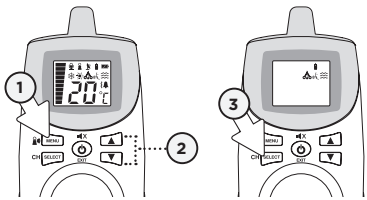

- solo MOVIMENTO
- solo SUONO
- "TIC", SUONO e MOVIMENTO
- SUONO e MOVIMENTO
- "TIC" e MOVIMENTO

1) Premere una volta il tasto **MENU** e appariranno le icone lampeggianti.

2) Utilizzare i tasti freccia **SU e GIÙ** per selezionare "attivare/disattivare" il metodo di monitoraggio.

3) Premere il tasto **SELECT** per confermare.

4) Premere il tasto **MENU** per visualizzare l'opzione successiva o **EXIT** per terminare la programmazione.

Se si preme il tasto **MENU** per troppo tempo l'unità entra in modalità di connessione con l'unità bambino e l'indicatore Out-of-Range inizierà a lampeggiare. In questo caso, attendere 20 secondi e premere nuovamente il tasto **MENU** per accedere alla programmazione.

VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL MATERASSINO SENSORE

LA FUNZIONE "MOVIMENTO" O "TIC" DEVE ESSERE ATTIVATA

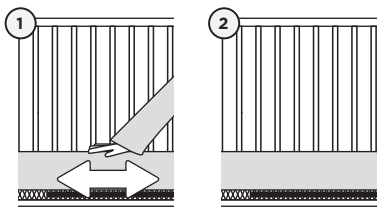

1) Muovere la mano leggermente sul materasso.

L'icona pendolo appare nel barra icone sul display dell'unità genitore. Oscillerà durante il movimento della mano, emettendo un suono "TIC" ad ogni movimento rilevato, se attiva la funzione "TIC"

2) Togliere la mano dal materasso. Dopo 15 secondi si attiva un suono di pre-allarme "BIP" e 5 secondi dopo si attiva l'allarme MOVIMENTO.

3) Ripetere la prova, movendo leggermente la mano, su tutti e quattro gli angoli del materasso. Assicurarsi che ad ogni movimento della mano, lampeggia l'indicatore di movimento dell'unità bambino.

ALLARME MOVIMENTO

- Se il materassino sensore non percepisce nessun movimento per 15 secondi, l'unità bambino per avvisare, emetterà un segnale sonoro di "BIP".
- Se nei 5 secondi successivi non verrà rilevato nessun movimento sarà emesso un allarme sonoro sia dall'unità genitore che dall'unità bambino.
- Sul display dell'unità genitore lampeggerà l'icona dell'unità bambino.
- La luce verde sull'unità bambino si spegnerà per indicare che non è stato rilevato il movimento.

SE L'ALLARME NON SUONA

- Non toccare il lettino mentre è in funzione il materassino sensore.
- Posizionare il lettino vicino ad un muro portante o sopra un tappeto spesso, per evitare al materassino sensore di rilevare un'eventuale vibrazione dal pavimento.
- Regolare il livello di sensibilità del materassino sensore.

PER INTERROMPERE L'ALLARME

Possibilità 1

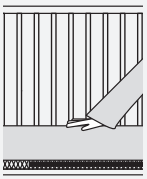

Appoggiare la mano sul materasso

Possibilità 2

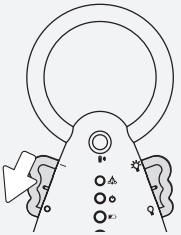

Spegnere l'unità bambino

Possibilità 3

Premere un qualsiasi tasto per mettere in attesa (vedere paragrafo 5.8)

REGOLARE IL LIVELLO DI SENSIBILTA' DEL MATERASSINO SENSORE

Ruotare la manopola di regolazione sensibilità sull'unità bambino dal valore meno sensibile (0) a molto sensibile (5).

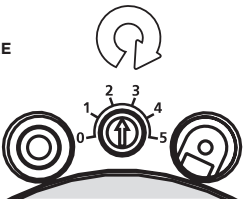

NOTA

Se si riscontrano falsi allarmi, regolare il livello di sensibilità.

Per ottenere risultati migliori, iniziare regolando la manopola al livello 3°, poi regolare la sensibilità ruotando la manopola, aumentando o diminuendo, con incrementi di 0,5.

IMPORTANTE

- Il materassino sensore non è stato progettato per l'uso con adulti, anziani o bambini con età superiore a 24 mesi.
- Quando non utilizzate più il materassino sensore, rimuoverlo e conservarlo per futuri utilizzi.

5.4 - FUNZIONE OUT OF RANGE

Il monitor ha una funzione Out-of-Range per segnalare quanto si perde la connessione tra le due unità. La perdita di connessione può essere causata da una eccessiva distanza tra le due unità o interenze causate da altre apparecchiature.

RANGE:

Fino a 250 metri (in campo aperto).

PER ATTIVARE LA FUNZIONE OUT OF RANGE

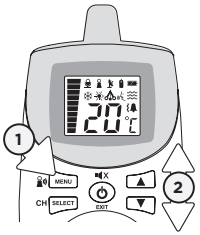

ON

OFF

1) Premere il tasto **MENU** due volte.

L'indicatore Out-of-Range lampeggerà

2) Usare i tasti freccia per attivare o disattivare la funzione.

3) Premere il tasto **SELECT** per confermare la nuova impostazione.

ALLARME OUT-OF-RANGE

- Si attiva l'allarme, quando le due unità non sono più comunicanti.
- L'unità genitore emette un doppio BIP ogni 8 secondi.
- L'icona Out-of-Range lampeggia sullo schermo.

L'icona OUTO-OF-RANGE lampeggia anche quando si cambia il canale o quando si riconnettono le due unità.

IMPORTANTE

Se la funzione Out-of-Range è attivata e si spegne l'unità bambino, l'allarme OUT OF RANGE si attiverà con modalità "allarme sonoro" o "vibrazione" in base all'impostazione scelta. Accendere l'unità bambino per ripristinare il collegamento.

DISATTIVARE L'ALLARME OUT-OF-RANGE

Premere il tasto per 2 secondi per spegnere l'unità genitore.

O

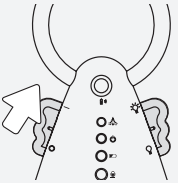

Spegnere l'unità bambino.

5.5 - TRASMISSIONE SUONO (VOX)

La trasmissione audio dell'unità genitore, si attiva con il suono. Questo significa che la trasmissione audio si attiva solo quando vengono rilevati suoni dall'unità bambino. Anche i pianti del bambino a bassa intensità vengono rilevati.

Per risparmiare energia, se non è rilevato nessun rumore per 10 secondi, si interrompe la trasmissione audio. Se viene rilevato un rumore la trasmissione si attiva automaticamente.

VERIFICA TRASMISSIONE SUONO:

Chiedere a qualcuno di parlare in prossimità dell'unità bambino oppure collocare una radio come fonte sonora. Sentirete i suoni dall'unità genitore.

IMPORTANTE

Per evitare l'emissione di feedback acustico "sibili" tra le due unità, tenere tra le due unità una distanza di almeno 3 metri.

ASSENZA DI TRASMISSIONE SUONO:

- Verificare che entrambe le unità siano accese.
- Verificare che le due unità siano correttamente collegate alla prese elettrica.
- Controllare le batterie inserite nelle due unità (Sostituire o ricaricare le batterie dipende dall'unità).
- Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.

REGOLAZIONE SENSIBILITA SONORA (VOX):

E' possibile regolare la sensibilità del microfono, scegliendo uno dei quattro livelli (il livello 4 è il più sensibile). Il monitoraggio del suono è attivato dalla voce del bambino. I rumori che sentirete dipendono dal livello di sensibilità impostata.

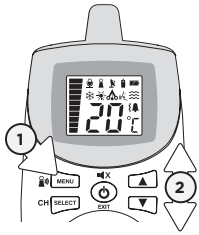



VOX
Livello
Sensibilità
(4 livelli)

1) Premere il tasto **MENU** tre volte

Appare l'icona Livello della Sensibilità

2) Premere i tasti freccia per regolare la sensibilità desiderata.

3) Premere il tasto **SELECT** per confermare la nuova impostazione.

REGOLAZIONE LIVELLO SENSIBILITA'

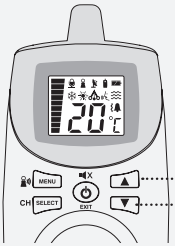

Aumenta il volume

Diminuisce il volume

ATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA MODALITA' MUTE

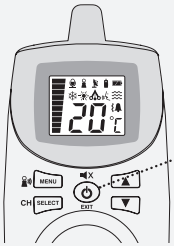

Premere una volta il tasto SUONO/Off per disattivare l'audio (vedere paragrafo 5.6).

5.6 - MUTE TEMPORANEO

Consente di mettere temporaneamente in modalità **mute** il monitor.

ATTIVARE LA FUNZIONE MUTE:
Premere il tasto **SUONO/OFF**

DISATTIVARE LA FUNZIONE MUTE:
Premere nuovamente il tasto **SUONO/OFF** per disattivare la funzione mute.

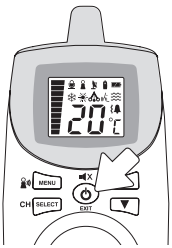

Dopo 2 minuti la funzione audio sarà automaticamente riattivata.

Se premete troppo a lungo il tasto SUONO / OFF spegnete l'unità genitore.

NOTA:
Sull'unità genitore l'icona mute lampeggia

5.7 - IMPOSTAZIONE ALLARME

Consente di selezionare la modalità di allarme desiderato.

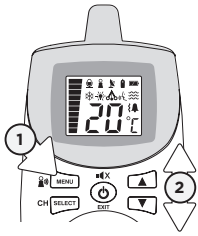

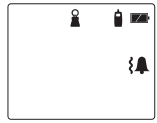

1) Premere il tasto **MENU** quattro volte

L'icona dell'unità bambino lampeggia

2) Utilizzando i tasti freccia selezionare l'opzione desiderata.

NOTA

La modalità vibrazione non è disponibile in alcuni paesi.

L'allarme acustico sostituisce la modalità vibrazione quando l'unità genitore è nella base di ricarica.

Allarme sonoro

Allarme sonoro e vibrazione

Solo vibrazione
(L'allarme sonoro non suona sull'unità genitore, ma suona sull'unità bambino).

IMPORTANTE

Quando si accede nella modalità MENU o SOTTO-MENU, l'unità genitore e l'unità bambino non emette nessun suono di allarme, ne di vibrazione, anche se erano attivi prima di accedere alla modalità MENU o SOTTO-MENU.

IMPORTANTE

L'opzione vibrazione si può attivare per le seguenti impostazioni di allarme:

- OUT-OF-RANGE Fuori dalla portata
- Allarme temperatura
- MOVIMENTI - Nessun rilevamento del movimento per 20 secondi

5.8 - PAUSA (HOLD)

Consente di mettere il prodotto in pausa "HOLD".

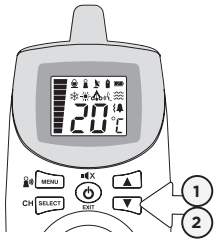

1) Premere e tenere premuto il tasto freccia giù **Volume basso** per 2 secondi

L'icona HOLD, simbolo "H" apparirà sullo schermo. L'unità genitore emette un segnale acustico, doppio BIP, ogni minuto per ricordarvi che il monitor è nella funzione in attesa/pausa.

2) Per disattivare questa funzione, premere e tenere premuto il tasto freccia giù, **volume basso,** per 2 secondi. Lo schermo tornerà in modalità di visualizzazione normale.

IMPORTANTE

Quando il monitor è in modalità attesa/pausa (HOLD), la funzione di rilevamento del movimento e l'allarme del movimento sono disattivati.

IMPORTANTE

Quando il monitor è in modalità HOLD l'allarme movimento non è attivo e non sarà trasmesso nessun segnale audio. Se nel monitor è impostata la funzione solo suono, la funzione HOLD non può essere attivata.

5.9 - IMPOSTAZIONE DELLA TEMPARATURA

PER ATTIVARE L'ALLARME TEMPERATURA:

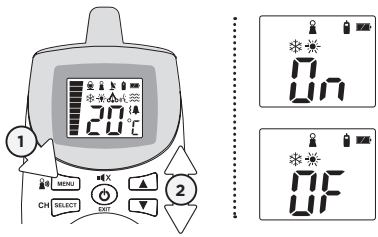

1) Premere il tasto **MENU** cinque volte.

Apparirà l'indicatore della temperature (Bassa e Alta).

2) Utilizzare il tasto freccia per attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione.

3) Premere il tasto **SELECT** per confermare la scelta.

PER IMPOSTARE L'INTERVALLO DELLA TEMPERATURA:

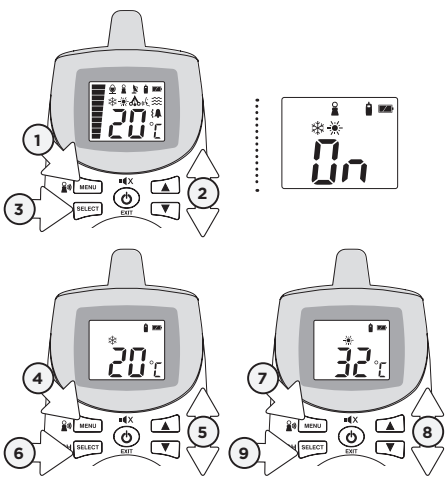

1) Premere il tasto **MENU** cinque volte.

E' visualizzata l'icona della temperatura (BASSA e ALTA)

2) Utilizzando i tasti freccia, attivare la funzione **(ON).**

3) Premere il tasto **SELECT** per confermare la scelta.

4) Premere il tasto MENU e il FIOCCO DI NEVE (l'icona della bassa temperatura) apparirà sul display.

5) Premere i tasti freccia per impostare il valore **minimo** della temperatura.

6) Premere il tasto **SELECT** per confermare la scelta.

7) Premere il tasto MENU e il SOLE (l'icona dell'alta temperatura) apparirà sul display.

8) Premere i tasti freccia per impostare il valore **massimo** della temperatura.

9) Premere il tasto **SELECT**, poi il tasto **EXIT** per confermare la scelta.

La differenza tra la temperatura minima e massima deve essere di almeno 4 ° C.
Un segnale di errore viene emesso se si tenta di impostare una differenza inferiore a questo valore.

ALLARME TEMPERATURA

- L'allarme suona quando la temperatura raggiunge il valore minimo o il valore massimo impostato.
- L'unità genitore emette 3 BIP consecutivi, ogni 5 secondi, se la temperatura raggiunge livelli al di fuori dell'intervallo impostato. La relativa icona (temperatura alta o bassa) lampeggia sull'unità genitore per avvisare l'utente.

SIETE PRONTI PER UTILIZZARE IL MONITOR

Potete utilizzare il prodotto con le impostazioni di fabbrica pre-programmate o modificarle a vostro piacimento.

IMPOSTAZIONI PRE-PROGRAMMATE (default)

Modalità di rilevazione:
Suono, Movimento e Tic sono ON

Unità della Temperatura:
Celsius

Allarme temperatura: OFF
Impostazione allarme temperature:
Alta 30°C
Bassa 19 °C

Trasmissione suono (VOX): ON
Livello sensibilità VOX: LEVEL 2

Modalità di allarme: SOLO SUONO

Allarme Out-of-Range: ON

IMPORTANTE

- Verificare il corretto funzionamento del monitor prima del primo utilizzo.
- Verificare regolarmente il monitor per assicurarsi del corretto funzionamento.
- Verificare il corretto funzionamento, ogni volta che il materassino sensore è posizionato in un diverso lettino.

STEP 6 - ATTIVARE E DISATTIVARE LE FUNZIONI AGGIUNTIVE

Potete utilizzare il prodotto con le impostazioni di fabbrica pre-programmate o modificarle a vostro piacimento.

Per attivare ogni modifica apportata al MENU principale e al SOTTO-MENU è necessario confermare la scelta premendo il tasto **SELECT**.

IMPORTANTE

Quando si accede nella modalità MENU o SOTTO-MENU, l'unità genitore e l'unità bambino non emette nessun allarme, nessuna vibrazione e nessun suono, anche se erano attivi prima di accedere alla modalità MENU o SOTTO-MENU.

6.1 - LOCALIZZAZIONE

Consente di individuare l'unità genitore.

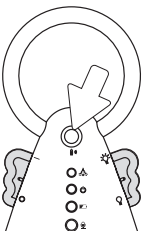

PER INDIVIDUARE L'UNITÀ GENITORE:

Premere il tasto LOCALIZZAZIONE sull'unità bambino. L'unità genitore emetterà un suono bip di localizzazione a intermittenza.

PER DISATTIVARE IL SEGNALE "BIP" DI LOCALIZZAZIONE:

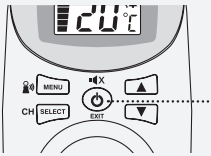

Premere il tasto POWER dell'unità genitore, dopo 1 minuto il suono di localizzazione si disattiva automaticamente.

6.2 - LUCE NOTTURNA

Far scorrere l'ala sul lato destro dell'unità bambino per accendere ON o spegnere OFF la luce notturna.

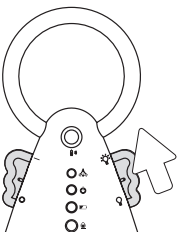

MANUTENZIONE PILE RICARICABILI

- Ricaricare le batterie per un massimo di 15 ore consecutive, prima di utilizzare l'unità genitore per la prima volta.
- Per mantenere la massima durata della batteria si consiglia, periodicamente, di scaricare completamente le batterie. La prestazione della batteria può diminuire se lasciata sempre carica. Spegnere l'unità genitore se non in uso.
- Una potenza inadeguata della batteria può ridurre le prestazioni del prodotto. Se riscontrate una riduzione della potenza delle batterie, sostituire le pile ricaricabili con 4 pile ricaricabile NiMH.
- Si consiglia di sostituire le batterie ogni 6 mesi.

PERDITA DELLA CONNESSIONE TRA LE UNITA'

- In caso di perdita della connessione tra le due unità, la prima operazione da seguire per ripristinare la connessione è quella di avvicinare l'unità genitore all'unità bambino ed accenderle entrambe ON.
  Se la connessione non si ripristina e non è attivo l'allarme fuori campo OUT OF RANGE è necessario applicare la procedure di riconnessione:

PROCEDURA DI RICONNESSIONE:

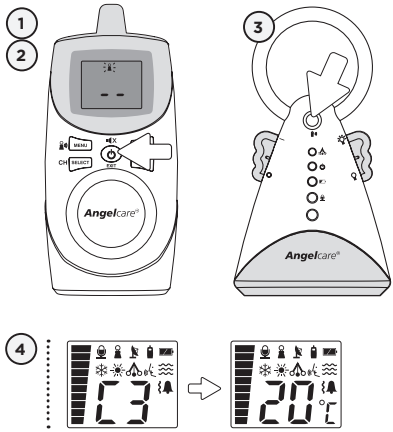

1) Spegnere OFF l'unità bambino e l'unità genitore

2) Accendere ON l'unità genitore – Premere e tenere premuto il tasto MENU. L'icona fuori campo OUT OF RANGE lampeggia e si sente un segnale acustico.

3) Accendere ON l'unità bambino - premere e tenere premuto il tasto in alto per riconnettere le due unità. La luce notturna lampeggia e dopo pochi secondi sarà emesso un segnale beep di conferma.

4) La connessione è ripristinata quando sullo schermo dell'unità genitore appare il simbolo del canale di trasmissione, esempio, C3 e successivamente è visualizzata la schermata di normale funzionamento.

NOTA:
Il processo di connessione dove essere completato in meno di 30 secondi. Se questo processo non si conclude in 30 secondi, è necessario ripetere la procedura di riconnessione.

FALSI ALLARMI

- Spegnere OFF l'unità bambino.
- Verificare la corretta connessione del materassino sensore all'unità bambino. Scollegare e ricollegare il jack del materassino sensore all'unità bambino.
- Assicurarsi che il materassino sensore non sia avvolto da corredi o biancheria del lettino.
- Se il lettino ha la base di appoggio del materasso a molle o rete metallica flessibile o doghe con distanza tra le doghe superiore a 10 cm, è necessario collocare, come base di appoggio, un pannello di compensato di legno dello spessore di 6 mm, le cui dimensioni devono essere almeno di cm 33 x 33.
- Assicurarsi che il materassino sia stato collocato seguendo correttamente i requisiti di installazione riportati nel manuale. La sensibilità del materassino può essere modificata, fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 5.3.

L'ALLARME NON SUONA

• Evitare il contatto con il letto quando il monitor è in uso (ON)
• Posizionare il lettino in prossimità di una parete di sostegno, lontano da correnti d'aria, per evitare al materassino sensore di rilevare vibrazione esterne al lettino.
• Potrebbe essere necessario ridurre la sensibilità dei movimenti; vedere paragrafo 5.3.

NESSUN SUONO TRASMESSO

• Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.
• Verificare e/o sostituire le batterie ricaricabili o ricaricare l'unità genitore.
• Verificare che i collegamenti siano corretti; provare ad utilizzare un'altra presa di corrente nella stanza.
• Assicurarsi che entrambe le unità siano accese (ON).
• Assicurarsi che nelle prese di corrente la linea di corrente sia attiva.
• Controllare sul monitor dell'unità genitore che non sia attiva la funzione MUTE, fare riferimento al paragrafo 5.6.

LA SPIA (VERDE) CHE INDICA CHE L'UNITÀ BAMBINO E' IN FUNZIONE NON SI ACCENDE

• Verificare che i collegamenti siano corretti; provare ad utilizzare un'altra presa di corrente.
• Far scorrere verso l'alto l'ala sinistra dell'unità bambino per accendere l'unità.

RICEZIONE DEBOLE

• Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.
• Cambiare la posizione di una o entrambe le unità.
• Posizionare l'unità su una superficie piana, fuori dalla portata dei bambino.
• Sostituire o ricaricare le batterie dell'unità genitore.

RUMORE, DISTORSIONE, INTERFERENZE (IN PRESENZA D'ALTRI MONITOR, DI TELEFONI WIRELESS, DI RICETRASMETTITORE PORTATILE, ETC)

•Orientare diversamente l'unità genitore o allontanarla dalla fonte del disturbo.

FEEDBACK (FORTI RUMORI EMESSI DALL'UNITÀ GENITORE)

• Allontanare le due unità; tenere le unità ad almeno 3 metri di distanza.
• Diminuire il volume sull'unità genitore.

IL MONITOR E' NERO (UNITA' GENITORE SPENTA)

• Accendere nuovamente l'unità genitore ON, premendo e tenendo premuto il pulsante power.
• Sostituire le batterie o ricaricare l'unità genitore.

Se riscontrate un problema non riportato qui, non restituite subito il prodotto al negoziante. Se non siete pienamente soddisfatti o se avete delle domande, contattate il vostro rivenditore. Potranno avere una soluzione semplice per risolvere il vostro problema.

SPECIFICHE TECNICHE

Range:
In campo aperto: fino a 250 m

Numero di canali:
Europa: 8 canali.

Alimentazione elettrica:
Unità bambino
Batterie alcaline AAA (non incluse) o trasformatore AC / DC - 7.5V – 100-240 V

Unità genitore
Batterie ricaricabili AAA
Base di ricarica con trasformatore AC / DC - 7.5V – 100-240 V

Attenzione: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

Pericolo di esplosione se utilizzate batterie non corrette.
Le ricaricabili in dotazione sono 4, modello NiMH AAA Prodotto da GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1,2 V 600mAh) o da Highpower TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh).

UTILIZZARE SOLO BATTERIE RICARICABILI TIPO AAA NiMh

Batterie:
NON mischiare batterie vecchie e nuove.
Non mischiare batterie non ricaricabili alcaline (carbonio-zinco), o batterie ricaricabili (Ni-Cd, NiMH, ecc)

Trasmissione
La trasmissione tra l'unità genitore e l'unità bambino avviene sulla frequenza 2.4 Ghz.
La trasmissione tra l'unità bambino e l'unità genitore in Europa avviene sulla frequenza 864 Mhz

Con la presente, si dichiara che il prodotto Angelcare è conforme ai requisiti essenziali e altri ai sensi delle disposizioni della direttiva 1999/5 / CE.

RISPETTARE L'AMBIENTE
Questo apparecchio elettronico contiene materiale riutilizzabile e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Si prega smaltire il prodotto presso il punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche a voi vicino (chiedere alle autorità locali per maggiori dettagli).

CONFORMITÀ ErP

UNIONE EUROPEA
Utilizzare esclusivamente il trasformatore fornito da Angelcare – N° modello T07505V001

MANUTENZIONE DEL VOSTRO MONITOR ANGELCARE®

CONSERVATE LE ISTRUZIONI: Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nella guida completa per l'uso del dispositivo di sorveglianza Angelcare, che viene fornita con l'apparecchiatura, prima di utilizzarla e osservate scrupolosamente i consigli di sicurezza. Tenete questo libretto a portata di mano, preferibilmente nella stanza del bebè, per una rapida consultazione.

ACQUA, UMIDITA' E CALORE:
Utilizzate e conservate il dispositivo lontano da fonti d'acqua, ad esempio una vasca da bagno, un lavandino, un lavabo, una piscina o un ambiente esterno umido. Utilizzate e conservate il dispositivo lontano dalle fonti di calore quali radiatori, stufe o altri dispositivi che generano calore.

VENTILAZZIONE:
Collocare SEMPRE entrambe le unità in posizione verticale, su superfici piane. Assicuratevi che le due unità siano collocate in modo tale da ricevere una ventilazione adeguata. Il materassino sensore è realizzato in materiale plastico e questo non permette una circolazione d'aria. Per questo motivo, accumuli d'umidità potrebbero formarsi sotto il materasso in prossimità al materassino sensore. Vi suggeriamo di girare il materasso del letto regolarmente per prevenire accumuli d'umidità.

ALIMENTAZIONE AC:
Utilizzate esclusivamente i trasformatori forniti insieme con il dispositivo Angelcare®.

PROTEZIONE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO:
Assicuratevi di non danneggiare il cavo di collegamento del materassino sensore. Assicuratevi che sia posizionato in modo tale che non possa essere afferrato dal bambino o calpestato o bloccato contro altri oggetti o mobili. Assicuratevi di non danneggiare i cavi elettrici dei trasformatori. Posizionate sempre il cavo di alimentazione dei trasformatori in modo che non possa essere afferrato dal bambino, che non sia possibile calpestarlo o bloccato da o contro altri oggetti o mobili.

MANUTENZIONE:
Scollegate tutte le unità prima di eseguire ogni operazione di pulizia. NON immergetele in acqua. Usate un panno asciutto di cotone per togliere la polvere. NON vaporizzatele mai con prodotti detergenti o solventi. Utilizzate un panno umido imbevuto leggermente di antisettico o di una soluzione di acqua saponata può essere utilizzato per pulire i materassini con sensore di movimento.

INFILTRAZIONI:
Assicuratevi che nessun oggetto cada su una delle unità e che nessun liquido s'infiltri in una delle unità o nel materassino con sensore di movimento.

NON UTILIZZO:
Se il dispositivo non è utilizzato per un tempo prolungato, scollegatelo e togliete le batterie.

DANNEGGIAMENTO:
Affidate il dispositivo al personale qualificato ogni volta che:

A) il cavo d'alimentazione o la spina sono danneggiati;
B) un oggetto o un liquido sono caduti sul dispositivo;
C) il dispositivo non sembra funzionare correttamente;
D) il dispositivo è caduto o un'unità o i materassini con sensore di movimento sono danneggiati.

GUIDA ALLA SICUREZZA DELLE BATTERIE

Inserire correttamente le batterie, osservando il polo positivo (+) e negativo (-) marcato sulla batteria. L'utilizzo scorretto può provocare perdita o in casi estremi incendi e persino esplosioni.
Rimuovete le batterie scariche dall'apparecchio e rimuovete anche le batterie che non si utilizzano da parecchio tempo, altrimenti possono causare guasti.
Non mettete le batterie a contatto col fuoco, ciò può provocare l'esplosione. Non gettate le batterie scariche nei rifiuti domestici.
Non tentate mai di ricaricare le pile normali tramite applicazioni di batterie o altro mezzo. Tutto ciò può provocare incendio e persino esplosione.
Ricordarsi che le pile utilizzate in alcuni prodotti, data la loro misura, possono essere facilmente ingoiate dai bambini e quindi risultare pericolose.

Accertarsi che gli scompartimenti delle batterie siano chiusi e quindi sicuri.
Chiedete consiglio al medico in caso di possibile od eventuale ingoio di pile.

SMALTIMENTO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata. Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale proposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri prodotti commerciali. In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dal Decreto Legislativo in vigore.

CONFORME ALLA DIRETTIVA CE DI PERTINENZA E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali e altre condizioni rilevanti delle Direttive Europee applicabili. Il dispositivo soddisfa i requisiti della Direttiva Europea R&TTE 1995/5/EC riguardanti gli equipaggiamenti radio e di telecomunicazioni terminali.

Importato da:
Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Italy
tel +39 035.830497 - fax +39 035.831283
www.foppapedretti.it